
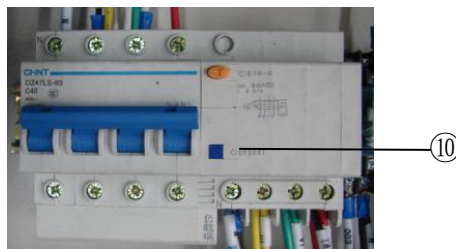


平移式喷灌机的控制面板（主控箱内门）

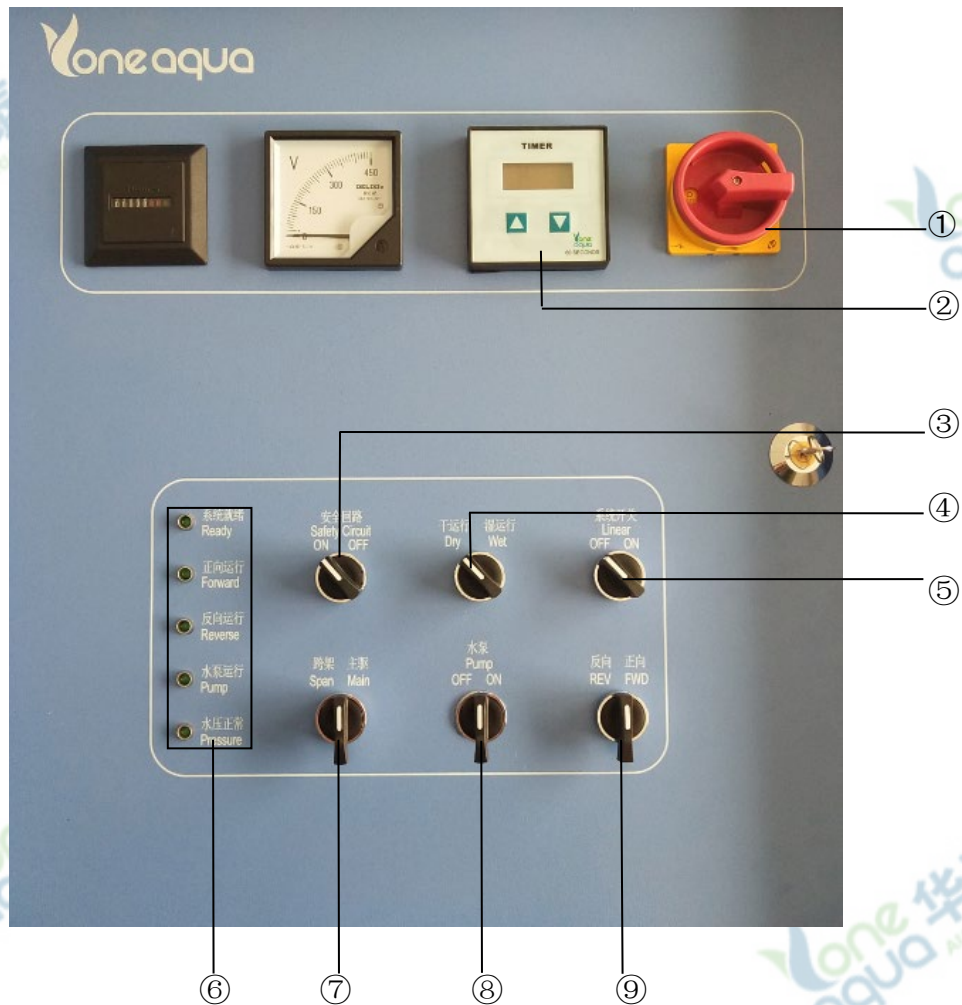

- ①通断开关 ②速度计 ③安全回路开关 ④干\湿运行开关
- ⑤系统开关 ⑥指示灯区 ⑦跨架\主驱开关 ⑧水泵开关
- ⑨正\反向开关 ⑩漏电保护器

平移式喷灌机的启停操作

一、准备工作

- 1、检查供水、供电设施，确保无电路、水路隐患。
- 2、检查平移式喷灌机设备的安全性，设备螺栓连接牢靠，桁架安全无隐患；耕地内无沟渠、高树、人员等运行隐患。

二、喷灌机的启动

- 1、将①通断开关打在“OFF”位置，然后使用钥匙打开内门锁，打开主控箱内门；将⑩漏电保护器主电源开关推到上方，接通电源，然后关闭并锁好主控箱内门；将①通断开关打在“ON”位置。
- 2、将⑤系统开关打在“OFF”位置，⑥指示灯区的所有指示灯熄灭。
- 3、将③安全回路开关打在“ON”位置。
- 4、根据需要将④干湿开关打在“湿运行”或“干运行”位置。“湿运行”会在设备运行时检测水压，当水压持续不足时会触发停机保护。
- 5、将⑤系统开关打在“ON”位置，⑥指示灯区“系统就绪”指示灯亮起。若指示灯不亮，系统可能存在故障，请查看《平移式喷灌机常见故障及处理方法》。
- 6、调整②速度计，设置行走速度。具体百分比所代表的灌溉量可查询专为您的喷灌机配备的技术参数附页。
- 7、根据需要选择是否开启水源。
 - A. 水渠供水，将⑧水泵开关旋转至“ON”位置，水泵启动，⑥指示灯区水泵运行指示灯亮起，松手后开关自动复位；
 - B. 水栓供水，请打开水带连接处的蝶阀。
- 8、根据需要选择⑨正\反向开关启动设备，使喷灌机正向运行或反向运行，⑥指示灯区相应的“正转或反转”指示灯亮起。
- 9、喷灌机运行到更换水栓或者供电桩位置（定点停机位置）时，触发定点行程开关，设备会自动停机。更换水栓水带或者供电桩供电电缆后，重复 7-8 步骤，其中选择⑨正\反向开关时，与停机时的方向相同。
- 10、喷灌机运行到地界边缘，触发了地界停机行程开关，设备会自动停机。继续

启动重复 7-8 步骤，其中选择⑨正\反向开关时，与停机时的方向相反。

三、喷灌机的停止

- 1、灌溉结束后，将⑤系统开关打到“OFF”位置，喷灌机停止运行。
- 2、将①通断开关打到“OFF”位置。
- 3、使用钥匙打开主控箱内门，将⑩漏电保护器拉下，锁好主控箱内、外门，关闭配电房主电源，一次灌溉完成。